

Manuale Utente Tapis Roulant KINGSMITH WalkingPad

Si prega di leggere questo manuale con attenzione e di conservarlo con cura.



Produttore: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd.

Indirizzo: Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China

MADE IN CHINA

Modello: *TRR2FB*

WalkingPad

KING SMITH



ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA



PERICOLO – Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Sempre scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso e prima di pulirlo.



ATTENZIONE – Per ridurre il rischio di ustioni, fuochi, elettrocuzione o infortuni alle persone:

- 1) Non lasciare mai incustodito l'apparecchio quando collegato all'alimentazione. Scollegarlo dalla spina quando non è in uso, e prima di aggiungere, rimuovere o sostituirne le parti.
- 2) È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio è in uso da parte di, o vicino: bambini, persone invalide o con disabilità.
- 3) Utilizzare questo apparecchio solo per uso inteso e descritto in questo manuale. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
- 4) Non utilizzare per nessuna ragione questo apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata, se non funziona correttamente, se il dispositivo è caduto o danneggiato, se è stato immerso in acqua. Restituire l'apparecchio ad un centro assistenza affinché venga esaminato e/o riparato.
- 5) Non trasportare l'apparecchio tenendolo per il cavo di alimentazione né utilizzare il cavo come maniglia.
- 6) Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- 7) Non far cadere né inserire per qualsiasi ragione alcun oggetto nelle aperture.
- 8) Non utilizzare all'aperto.
- 9) Non utilizzare il prodotto in luoghi dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno
- 10) Per scollegare il prodotto, ruotare tutti i controlli in posizione spenta, quindi rimuovere la spina dalla presa.

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA



1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza solo se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
2. Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Possono fornire assistenza per assicurare un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.


ATTENZIONE: tenere sempre i bambini lontani dall'apparecchio. Il contatto con la superficie in movimento può provocare gravi ustioni da attrito.

Contenuti

01. Prodotto e Accessori	02
02. Diagramma funzionale	03
03. Guida alla configurazione iniziale	07
04. Imparare ad utilizzare il tapis roulant	09
05. Marchi registrati e Dichiarazione legale	12
06. Istruzioni per la sicurezza	13
07. Manutenzione e regolazioni	16
08. Sostituzione e smaltimento	17

Benvenuto


Grazie per aver scelto il tapis roulant KINGSMITH WalkingPad, di seguito denominato "tapis roulant". Con il design raffinato, semplice e innovativo, questo tapis roulant offre allenamenti divertenti e di qualità comodamente da casa. Questo tapis roulant è progettato esclusivamente per uso residenziale. Si prega di non utilizzarlo per scopi commerciali, di leasing o di gruppo pubblico.

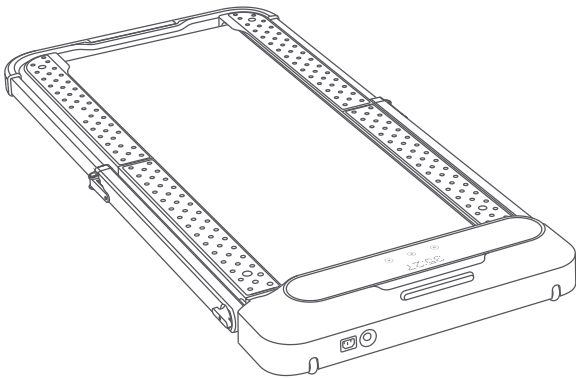

Parametro	Valore
Età raccomandata	14-60 anni
Intervalli di velocità	Modalità camminata: 0,5-6km/h (0,5-3,7mi/h) Modalità corsa: 0,5-12km/h (0,5-7,5mi/h)
Superficie di corsa	440x1200 mm (17"x47")
Carico massimo	110 kg (240 lb)
Frequenza	50/60 Hz
Tensione	220-240 V~
Potenza in ingresso	918 W
Peso netto	36 kg (81 lb)
Dimensioni da aperto	1452x720x1032 mm (57"x28"x40.5")
Dimensioni da chiuso	1000x720x162 mm (39"x28"x6")
Modalità di funzionamento	Modalità di corsa / Modalità di camminata

01. Prodotti e Accessori

Ti preghiamo di verificare che gli articoli all'interno della confezione siano completi e integri. In caso di articoli mancanti o rotti, contatta il venditore.

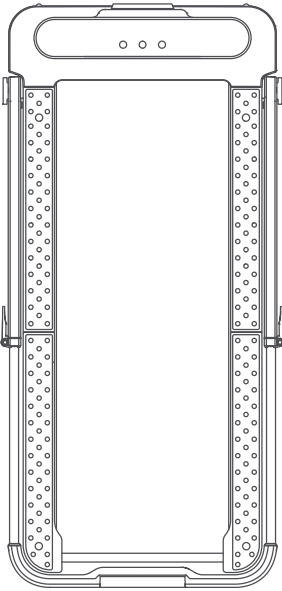

Tapis roulant

Accessori



Cavo di alimentazione



Telecomando



Cordino per telecomando




Chiave esagonale a L



Chiave di sicurezza



Olio di silicone



Manuale Utente

02. Diagramma Funzionale


1. Modalità di camminata

Tenere il corrimano è orizzontale per utilizzare il tapis roulant in modalità camminata. La velocità massima in questa modalità è di 6 km/h.

In questa modalità sono disponibili due sotto-modalità: manuale (M) e automatica (A).


Durante il primo utilizzo, il tapis roulant ha un limite di velocità di 3 km/h. È possibile sbloccare la velocità massima di 6 km/h in tre modi:

1) Completando la guida per principianti sull'applicazione "KS Fit"; 2) camminando sul tapis roulant per 1 km; 3) impostando il limite di velocità sull'applicazione "KS Fit".

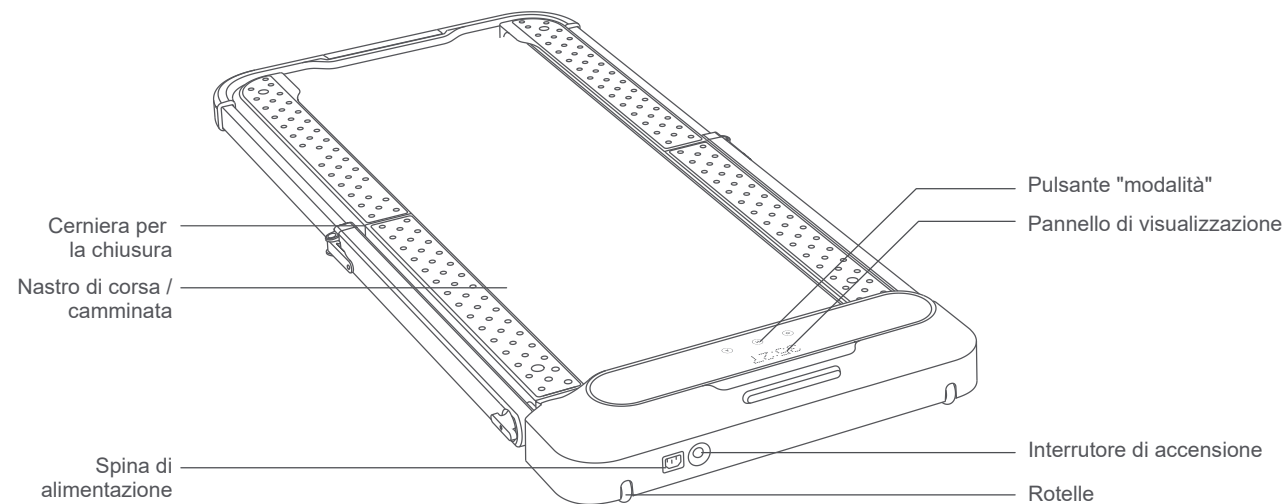

2. Modalità di corsa

Posizionare il corrimano in verticale per attivare la modalità corsa. La velocità massima in questa modalità è di 12 km/h. In questa modalità è possibile utilizzare solo la modalità manuale (M). Per motivi di sicurezza, non è supportata la modalità automatica (A).

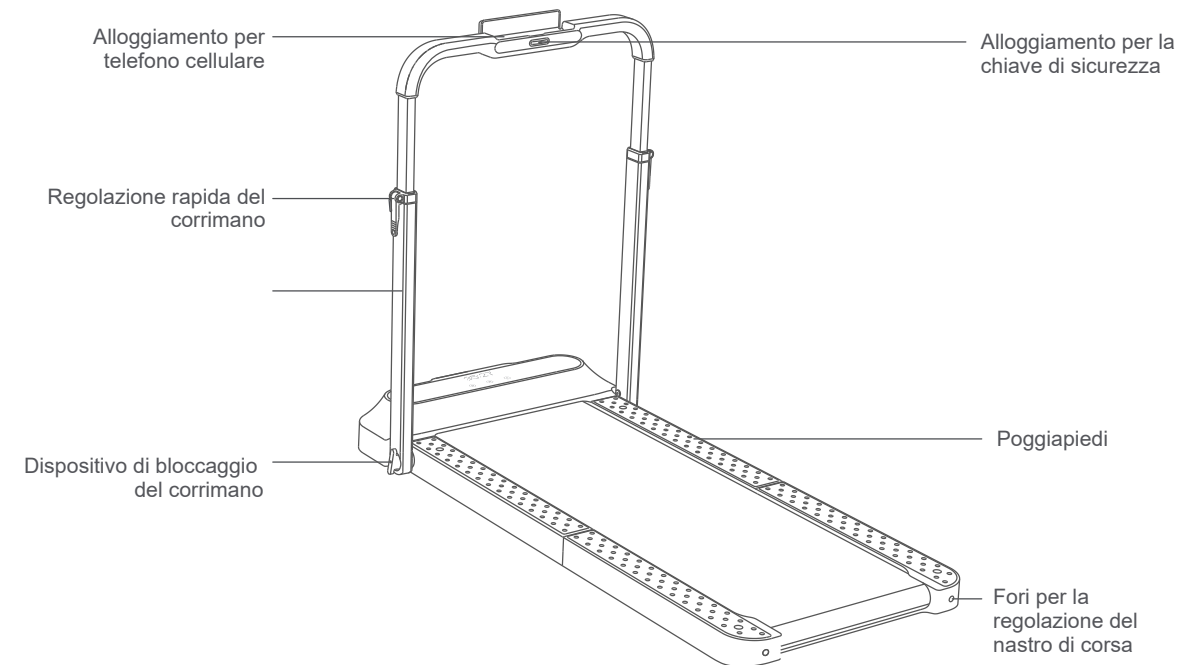


02. Diagramma Funzionale


3. Funzionalità del pannello di visualizzazione




4. Telecomando

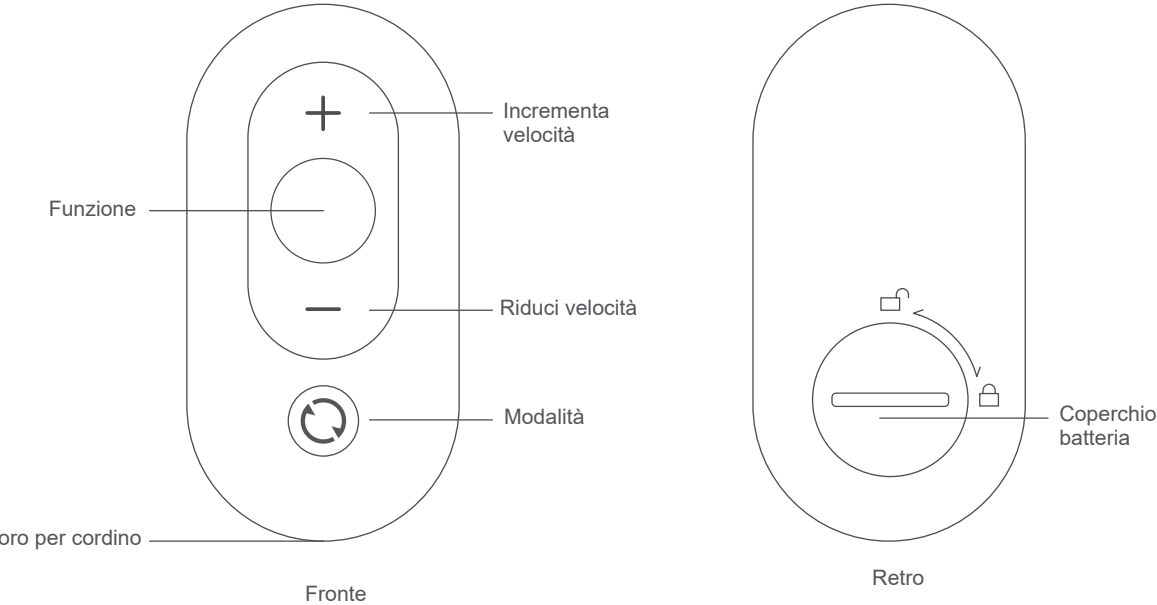


03. Guida alla configurazione iniziale

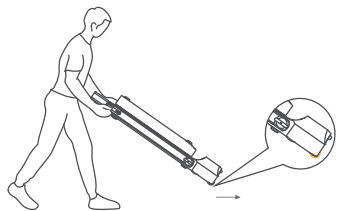


1. Quando si sposta il tapis roulant, assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio sul corrimano siano bloccati e fissati. Posizionare il tapis roulant su una superficie piana e solida. Evitare tappeti morbidi e/o spessi.

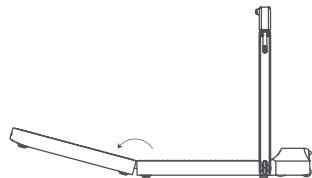


3. Aprire il tapis roulant, sistemare il nastro scorrevole in posizione centrale. Lentamente premere la pedana verso il basso per renderla completamente piatta. Regolare l'altezza dei piedini per livellare la pedana.

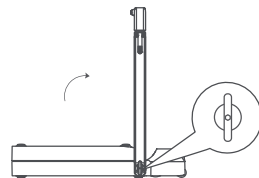


2. Allentare il dispositivo di bloccaggio del corrimano, sollevare il corrimano in posizione verticale, serrare i dispositivi di bloccaggio su entrambi i lati del corrimano.

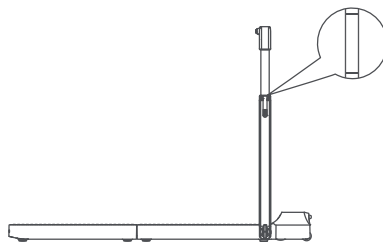


4. Allentare il dispositivo per la regolazione dell'altezza del corrimano, regolare l'altezza del corrimano, quindi bloccare nuovamente il dispositivo per la regolazione dell'altezza.

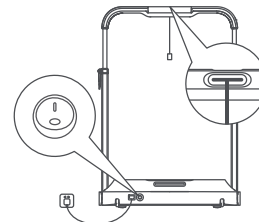

5. Installare la chiave di sicurezza per l'arresto di emergenza. Collegare il tapis roulant all'alimentazione e accendere l'interruttore ON/OFF.

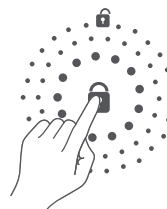

7. Avviare l'applicazione, seguire le istruzioni a schermo e collegare il tapis roulant al proprio smartphone. Il tapis roulant è ora pronto per l'uso.



6. Scaricare l'applicazione "KS Fit" da Apple Store o Google Play Store e completare l'installazione

04. Imparare ad utilizzare il tapis roulant

1. Descrizione delle modalità



Modalità Standby

La spia di indicazione della modalità standby è illuminata; il motore ed i sensori sono spenti.



Modalità Manuale

La spia di indicazione della modalità manuale è illuminata; la velocità può essere controllata tramite telecomando o applicazione.



Modalità Automatica

La spia di indicazione della modalità automatica è illuminata; la velocità è controllata automaticamente tramite un algoritmo intelligente.

2. Descrizione dei controlli della modalità Standby



Modalità Standby

Nella modalità standby, l'utente può premere brevemente il pulsante "Modalità" per risvegliare il tapis roulant e passare alla modalità manuale (predefinita).
L'utente può inoltre toccare la relativa icona sul pannello display per risvegliare il tapis roulant.
Quando il tapis roulant non è in uso, premere il pulsante "Modalità" sul telecomando o toccare l'icona "Standby" sul pannello display per passare alla modalità Standby.



Pulsante Modalità
Pressione breve: cambia modalità
Pressione lunga: Passa alla modalità Stand-by (non operativa)

3. Descrizione dei controlli della modalità manuale (modalità principale)



Modalità manuale

In questa modalità, gli utenti possono utilizzare il telecomando per controllare il tapis roulant. Agli utenti principianti si raccomanda di utilizzare la modalità manuale all'inizio, per poi utilizzare la modalità automatica una volta presa confidenza con il tapis roulant.



Pulsante per aumentare la velocità
Pressione breve: Incrementa la velocità di 0,5 km/h (0.5 mi/h)

Pulsante funzione
Pressione breve: Avvia o arresta il tapis roulant

Pulsante per ridurre la velocità
Pressione breve: Riduce la velocità di 0,5 km/h (0.5 mi/h)

Pulsante Modalità
Pressione breve: cambia modalità
Pressione lunga: Passa alla modalità Stand-by (non operativa)

04. Imparare ad utilizzare il tapis roulant

4. Descrizione dei controlli della modalità Automatica




Modalità automatica

Questa modalità è pensata per gli utenti più avanzati e può essere utilizzata completamente senza adoperare il telecomando. Si raccomanda di farne uso dopo aver acquisito esperienza con il prodotto.

Utilizza il telecomando per avviare o fermare il tapis roulant. Il pulsante di cambio Modalità è funzionante in questa modalità.

Nota: La modalità di controllo automatica è disponibile solo nella modalità camminata.

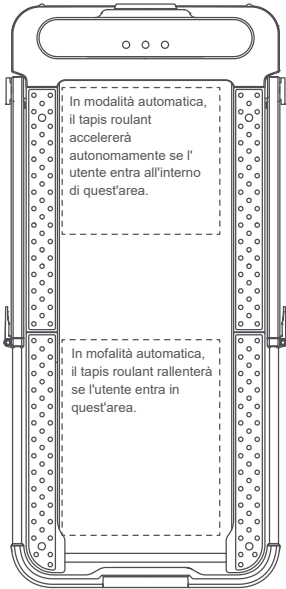

05. Marchi registrati e Dichiarazione legale

5. Istruzioni per accoppiare il telecomando

Se il telecomando non risponde o è stato sostituito con un nuovo telecomando, è necessario effettuare nuovamente l'accoppiamento.

Metodo di accoppiamento: Riavviare il tapis roulant e **CONTEMPORANEAMENTE** premere il pulsante "Modalità" sul telecomando per 5 secondi.

6. Spia di stato della connettività

Non connesso all'applicazione: spia lampeggiante
Connesso all'applicazione: spia spenta


7. Spia di segnalazione di guasto

E01: Sovracorrente software	E08: Guasto del sensore
E02: Sovracorrente hardware	E09: Il motore non riesce ad avviarsi
E03: Surriscaldamento modulo IPM	E12: Protezione sovracorrente motore
E04: Protezione da bassa tensione	E13: Protezione da sovraccarico
E05 Protezione dall'alta tensione	E14: Perdita segnale Hal
E06 Protezione perdita fase motore	E15: Errore di comunicazione
E07 Protezione rotazione blocco motore	


I brevetti utilizzati nei prodotti della serie Kingsmith WalkingPad Treadmill sono sviluppati e detenuti da Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd. Nessuna organizzazione o individuo può copiare o distribuire, in tutto o in parte, questo manuale senza il permesso scritto di Kingsmith, né utilizzare i brevetti senza autorizzazione.

Quando abbiamo stampato questo manuale, abbiamo inserito al suo interno, per quanto possibile, il maggior numero di descrizioni funzionali e istruzioni. Tuttavia, a causa del continuo miglioramento delle funzioni del prodotto e delle modifiche al design, potrebbero esserci ancora discrepanze rispetto ai prodotti acquistati. A causa dell'aggiornamento del prodotto, questo manuale potrebbe differire dal prodotto reale in termini di aspetto, colore, ecc. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.


06. Istruzioni per la sicurezza

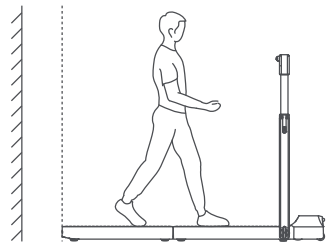


- ⚠ Mantenere una distanza superiore a 2000mm sul lato posteriore del tapis roulant. In caso di necessità, puoi tenere saldamente il corrimano per sostenere il tuo corpo e saltare lontano dal tapis roulant.

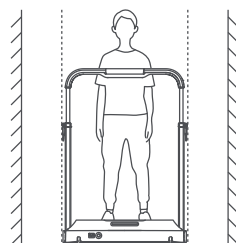

- ⚠ Mantenere una distanza superiore a 500mm su entrambi i lati del tapis roulant.

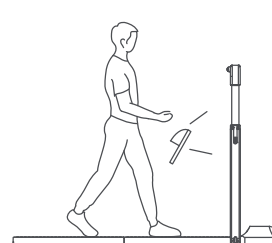


- ⚠ Si prega di utilizzare scarpe ed abbigliamento sportivo e praticare esercizio moderato durante l'uso del tapis roulant. Se ti sentissi a disagio durante la corsa, fermati immediatamente e consulta un dottore. Nel caso contrario, il rischio di infortuni aumenta.

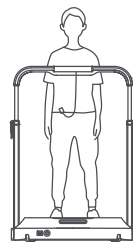


Forza di rilascio dell'attuatore: 7N
Forza di rilascio della clip 18N

- ⚠ Testare la chiave di sicurezza prima di utilizzare il tapis roulant. Si prega di agganciare l'estremità della chiave di sicurezza ai vestiti quando si corre sul tapis roulant. Se si verifica una situazione imprevista, togliere il blocco di sicurezza per arrestare immediatamente il tapis roulant.

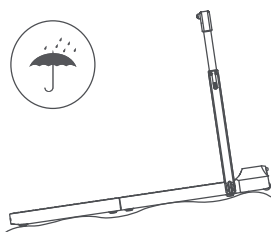


- ⊗ Non utilizzare il tapis roulant in luoghi umidi o bagnati. Non utilizzarlo su superfici irregolari.

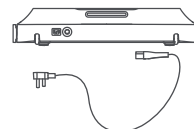


- ⚠ Scollegare il cavo di alimentazione quando il dispositivo non è in uso.




- ⊗ Non calpestare la testata del tapis roulant

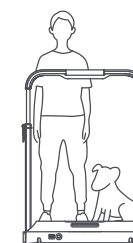

- ⊗ Tenere gli animali lontani durante l'utilizzo del tapis roulant

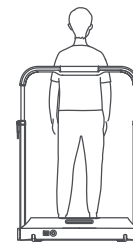


- ⊗ Non salire o utilizzare il tapis roulant al contrario o di lato.

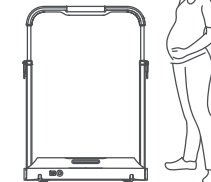


- ⚠ Le persone anziane, i bambini e le donne in cinta dovrebbero prestare maggior attenzione nell'uso del tapis roulant.


06. Istruzioni per la sicurezza

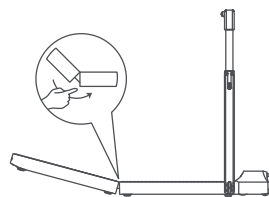


⚠ Fare attenzione alle proprie mani.

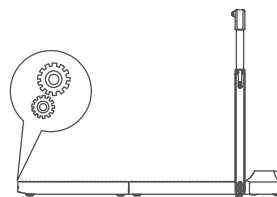


⚠ Attenzione a non introdurre oggetti estranei nella parte terminale della pedana.

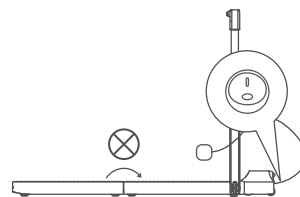

⊗ Non ripiegare la pedana prima di aver spento il tapis roulant.

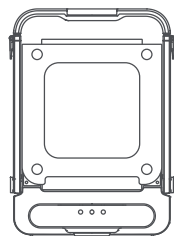


⚠ Mantenere il tapis roulant in posizione verticale e posizionarlo in uno spazio con punti di supporto su entrambi i lati. Si prega di tenere il tapis roulant lontano dalla portata dei bambini.

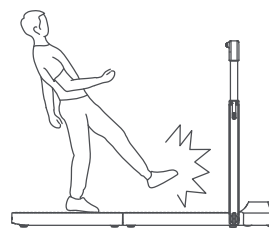

⊗ Non salire o scendere dal tapis roulant quando è in funzione.


07. Manutenzione e Regolazioni

1. Pulizia del tapis roulant

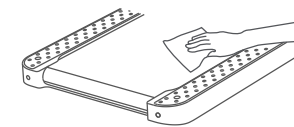

- Scollegare dalle fonti di alimentazione prima di pulire il tapis roulant
- Aggiungere una piccola quantità di detergente delicato su un panno di cotone 100%. Non spruzzare il detergente direttamente sul nastro scorrevole o utilizzare detergenti acidi e corrosivi.
- Non pulire sotto il nastro di corsa scorrevole.
- Dopo un certo periodo di utilizzo, potrebbero apparire polvere e macchie. Ciò è normale e può essere semplicemente pulito.


2. Slittamento e centratura del nastro

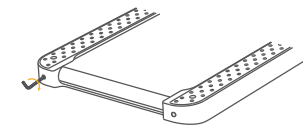

- Premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante "Modalità" e il pulsante di aumento della velocità sul telecomando per oltre 3 secondi fino all'avvio del dispositivo
- Il pannello frontale mostrerà la scritta "CALI" e il tapis roulant corre a una velocità di 3 km/h (2 mi/h)
- Se il nastro tende a sinistra: girare la vite del foro di regolazione sinistra in senso orario di 1/4 di giro
- Se il nastro tende a destra: girare la vite del foro di regolazione destro in senso orario di 1/4 di giro.
- Se il nastro scorrevole sta scivolando: ruotare le viti di regolazione sinistra e destra in senso orario per 1/2 di giro allo stesso tempo.
- Dopo ogni regolazione, lasciare il tapis roulant in funzione per 1-2 minuti per verificare le regolazioni Effettuare una nuova regolazione se necessario.
- Premere il tasto funzione per fermare il tapis roulant.

ATTENZIONE: NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE LA CINGHIA. SI PREGA DI MANTENERE UNA TENSIONE DELLA CINGHIA PARI A QUELLA ORIGINALE DI FABBRICA. UNA TENSIONE ECCESSIVA DELLA CINGHIA CAUSERA' DANNI AL MOTORE.

3. Lubrificazione del nastro

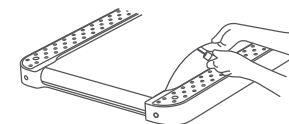

- Spegner il tapis roulant e scollegare il cavo di alimentazione.
- Sollevare il bordo del nastro scorrevole e spalmare la superficie interna con olio di silicone
- Avviare il tapis roulant ad una velocità di 3 km/h (2 mi/h) per 10-20 secondi circa.
- Per ogni lubrificazione sono necessari 5-10 ml di olio di silicone. Una quantità eccessiva di olio di silicone può causare scivolamenti e compromettere il normale utilizzo.
- Lubrificare il nastro scorrevole ogni tre mesi.

08. Sostituzione e Smaltimento



La batteria contenuta in questo apparecchio deve essere rimossa per lo smaltimento.

Quando si sostituisce la batteria, utilizzare solo batterie originali, disponibili presso il nostro negozio di ricambi online.

Il vano batterie si trova sul retro dell'apparecchio. Aprire il vano rimuovendo la vite del coperchio utilizzando un cacciavite adatto, quindi premere l'estremità inferiore del fermo di bloccaggio sui connettori. In questo modo, entrambi i lati della connessione possono essere separati.

Quando si inserisce una nuova batteria, unire i due connettori e assicurarsi che il fermo si innesti nel blocco.

Non smaltire mai la batteria usata nei rifiuti domestici, ma solo tramite gli appositi punti di raccolta pubblici. Ciò vale anche per la batteria di apparecchi difettosi



Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici, poiché contengono materiali preziosi che possono essere riciclati. Uno smaltimento corretto protegge l'ambiente e la salute umana. L'autorità locale o il rivenditore possono fornire maggiori informazioni in merito.